


ima

Manual de Instrucciones

IMA-002

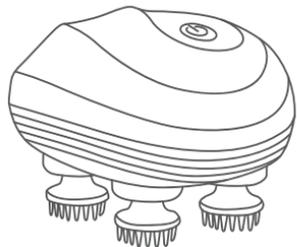

Masajeador de mascota


Gracias por leer este manual detenidamente y conservarlo para consultarlo en el futuro.

Nota:

1. No utilizarlo sin autorización si se ha operado la cabeza.
2. No lo utilice si la cabeza tiene daños en la piel, hinchazón, inflamación, congestión y otros síntomas.
3. No utilice el masajeador sin permiso para personas con movimiento lento, inadaptación física y mental o discapacidad intelectual.
4. El masajeador está diseñado como un producto electrónico doméstico para el cuidado de la salud, que no es adecuado para diagnóstico, tratamiento ni otros fines comerciales.
5. El masajeador es un producto de cuidado personal, que no puede sustituir el asesoramiento y tratamiento proporcionado por profesionales médicos.
6. No se permite el uso del masajeador a niños ni mujeres embarazadas.
7. No utilices el masajeador mientras conduces. Siga las reglas de conducción segura.
8. No golpee, caiga ni utilice objetos afilados para rayar el masajeador.
9. Los menores deben utilizar el masajeador bajo la guía de sus padres o personas con capacidad de supervisión.
10. Deje de usar el masajeador inmediatamente si comienza a usarlo o si no llega a tiempo.
11. No utilices el masajeador después de beber o cuando no te encuentres bien.

Configuración básica

- 1 Masajeador
- 2 Cable de carga
- 3 Caja de color
- 4 Un manual de instrucciones (incluida la tarjeta de garantía) x1

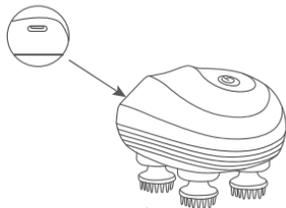

Modo de operación

Cuando utilice el producto, sostenga la clave del producto con una mano, coloque el cabezal de masaje del anfitrión en la cabeza y masajee cada posición de la cabeza.

1. Mantenga presionada la tecla de encendido de la máquina principal durante dos segundos, la máquina principal se inicia y el masajeador comienza a funcionar en tres modos.

Modo 1: el agarre de masaje gira rápidamente hacia adelante

Modo 2: masaje agarre hacia adelante rotación lenta

Modo 3: el agarre de masaje gira a velocidad media hacia adelante según su dirección

2. Descripción de la luz indicadora: luz roja y verde, el producto no puede funcionar cuando

luz verde: la luz verde siempre está encendida cuando el producto está funcionando;
luz roja parpadeante durante la carga y baja potencia;

Durante la carga: la luz roja parpadea; Después de la carga completa: la luz verde siempre está encendida;
3. El masajeador tiene la función de bloquear la protección contra la rotación.

Cuando la garrá de masaje está bloqueada y no gira, puede evitar descargas eléctricas durante 5 segundos.
Instrucciones para baterías de litio recargables.

1. La batería de litio incorporada de este producto se puede recargar repetidamente. Cargue a tiempo después de una protección de apagado automático de corriente débil.
2. En el proceso de uso del masajeador, si la luz indicadora parpadea en rojo, le recordará que la potencia es baja, que la velocidad o intensidad del masaje es relativamente débil (no es una falla de la máquina) y que debe cargarse a tiempo.
3. Utilice un cargador de 5v = 1a para cargar la máquina. No utilice el cargador durante la carga.
4. Si la batería recargable no se utiliza durante un período prolongado, la vida útil de la batería se verá afectada. Se recomienda cargar la batería al menos una vez cada 3 meses.

Nombre y contenido de sustancias nocivas en productos. Y el uso de señales restringidas.

Nombre de la pieza	Sustancias nocivas					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Servidor	x	o	o	o	o	o
Partes	x	o	o	o	o	o
Electrónica	x	o	o	o	o	o
Embalaje	x	o	o	o	o	o

Este formulario está compilado según SJ / 11364.

o: indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está dentro de los límites especificados en GB/26572-2011 el límite está por debajo del requisito

x: indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente excede los requisitos límite prescritos GB/26572-2011.

Asunto del producto

Nota (la vida útil de protección ambiental se refiere al número 10 en la etiqueta, que representa 10 años, lo que significa que las sustancias nocivas contenidas en los productos electrónicos y eléctricos no cambiarán en condiciones normales de uso).
Esta etiqueta indica que el producto se puede utilizar de forma segura dentro de la vida útil de protección ambiental y debe reciclarse después de exceder la vida útil de protección ambiental.

Solución de problemas

En caso de falla durante la operación, verifique lo siguiente:

Fallo básico	Posibles causas/soluciones
No se puede encender	Presione la tecla durante un tiempo demasiado corto o presione prolongadamente la tecla durante 2 - 3 seg. Protección contra falla de energía de la batería en progreso / cárguela
Velocidad lenta/débil	Batería baja / por favor cargue

Pasos de desmontaje de la batería del producto:

1. Corte la fuente de alimentación externa y retire la carcasa del producto;
2. Corte sucesivamente las dos líneas eléctricas que conectan la batería;
3. Retire la batería y pegue la rotura del cable de alimentación con pegamento aislante.
4. Las baterías usadas deben colocarse en un lugar de reciclaje fijo;
5. Deseche y cuide bien el medio ambiente de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales.

Ten cuidado

- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo;
- Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado;
- Las baterías deben desecharse de forma segura

¡No lo desmonte usted mismo!

Instrucciones de protección de la salud y el medio ambiente:

El embalaje de este producto no puede desecharse ni quemarse a voluntad, sino que debe enviarse a la estación de recogida de basura.
Este producto no se puede desmontar, desechar ni quemar cuando no se utilice. Por favor envíelo a la estación de recolección de basura.

Parámetros del producto

Nombre del producto/modelo: Masajeador del cuero cabelludo KK-10

Tensión de carga: 5V

Corriente de carga: 1A

Accesorios: Voltaje de funcionamiento: 5V

Potencia nominal: 5W

Tiempo clasificado: 10 minutos

Corriente de reposo: 20UA MÁXIMO

Modo de fuente de alimentación: Batería de litio recargable

Peso del Producto: 205 g

Accesorios de embalaje: Instrumento de masaje, línea de carga, manual de instrucciones.

Estándar ejecutivo: GB4706.10-2008

Certificado

El producto cumple la norma técnica con los requisitos.
El producto está calificado.

Las siguientes situaciones no están dentro del alcance de Ima, pero se brindan servicios de mantenimiento:

1. Daños causados por un uso, almacenamiento y mantenimiento inadecuados del cliente
2. Daños causados por desmontaje realizado por persona que no sea responsable de la reparación de las tres garantías;
3. Daños causados por fuerza mayor
4. No hay tarjeta de garantía para nuestros productos.

www.imapets.com

hello@imapets.com

TARJETA DE GARANTÍA

Para poder brindarle un mejor servicio, por favor complete la siguiente información:

Nombre de usuario:		
Dirección de usuario:		
Fecha de compra:		
Período de garantía:		
Este producto tiene una garantía de un año en uso normal a partir de la fecha de compra.		